


## Anschlüsse Soundkarte!

---

### An der Soundkarte sind folgende Anschlüsse:

- 1.) An der 15poligen trapezförmigen Buchse wird der Joystick oder ein Midi-Gerät (Keyboard oder ähnliches Gerät) angeschlossen.
- 2.) Grün = Lautsprecher (vorne) oder Kopfhörer
- 3.) Rot = Mikrofon
- 4.) Blau = Line, auch Verstärkeranschluss z. B. eine Stereo Anlage.
- 5.) Blank/Metall eventuell Schwarz = diese Buchse ist meist für die hinteren Lautsprecher gedacht, Quadrophonie.

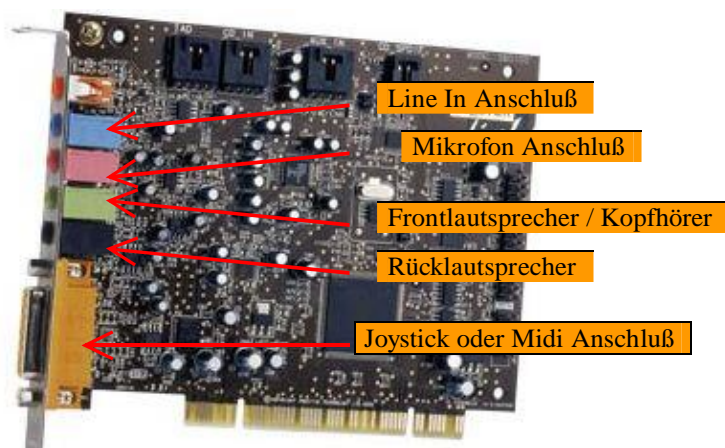

Wenn die Soundkarte keine farbigen Buchsen hat, dann stehen in der Regel Abkürzungen drauf, siehe hier, geordnet wie oben angegeben:

- 1.) MIDI/GAME
  - 2.) SRK
  - 3.) MIC
  - 4.) LINE
  - 5.) Rear SRK
-